

POZNÁMKA K PŘÍLOZE
pro návod k použití
„Pro D“



Ovládací jednotka sauny Pro D IP65

PRO-IP-D2 / PRO-IP-D2I / PRO-IP-D3 / PRO-IP-D3I



CS

Popis instalace a použití komponentů naleznete v přiloženém návodu k produktu „Sauna control unit Pro D“.

K fungování je vždy zapotřebí napájecí jednotka, snímač topného tělesa a řídicí jednotka (řídicí jednotka není součástí dodávky).



Body „4.1. Instalace napájecí jednotky“ a „5. Elektrické připojení“ v návodu k produktu „Ovládací jednotka sauny Pro D“ nahrazují pokyny na následujících stránkách.

Je důležité nainstalovat externí hlavní vypínač a externí vypínač osvětlení (viz strana 3)

POZOR!

Poškození jednotky

Ovládací jednotka sauny je chráněna proti proudům vody, pokud jsou po připojovacích pracích šroubovací uzávěry kabelových průchodek pevně utaženy a zkontrolovány z hlediska těsnosti.

- Dbejte také na „3. Technické údaje ProD-IP65“ na straně 3.

1. Instalace napájecí jednotky Pro D IP65

Pro montáž napájecí jednotky proveďte následující kroky:

1. Otevřete kryt uvolněním šroubového spojení víka.
2. Sejměte kryt napájecí jednotky Wave.com4.
3. Napájecí jednotku můžete připevnit k podkladu ve 4 rozích šasi.


POZOR!

Kabelové průchodky nesmí směřovat nahoru!

Po dokončení připojovacích prací utáhněte šroubové uzávěry na kabelových průchodkách, aby bylo zajištěno těsné utěsnění.

2. Elektrické připojení

CS

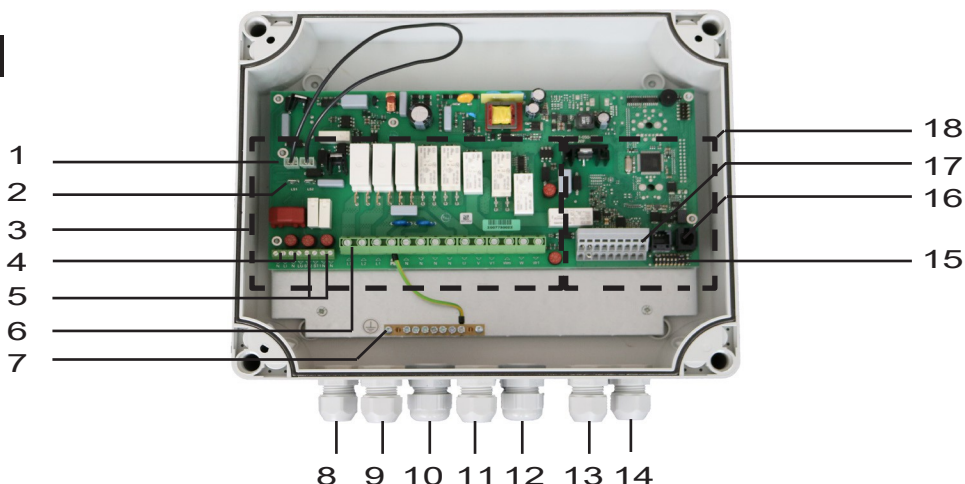

- | | |
|---|--|
| 1 Svorka vnější hlavní vypínač | 11 b Kabelová průchodka pro kabel výparníku |
| 2 Svorka pro externí světelný spínač | 12 c Kabelová průchodka pro kabel přídatného výstupu |
| 3 Připojovací prostor pro 230 V/400 V | 13 d Kabelová průchodka pro dálkové spuštění, bezpečnostní vypnutí a datový kabel RJ |
| 4 Svorkovnice pro osvětlení a ventilátor | 14 Kabelová průchodka pro snímače F1, F2, FTS2 a fóliové snímače a stavový výstup |
| 5 Svorkovnice pro zesilovač výkonu | 15 Přepínače volby funkcí |
| 6 Svorkovnice pro topení a napájecí kabely, vodiče výparníku a přídatné zařízení | 16 Zásuvka RJ10 pro ovládací panel |
| 7 Uzemňovací lišta | 17 Svorkovnice pro bezpečnostní vypnutí, dálkové spuštění, stavový výstup a vodiče snímačů |
| 8 Kabelová průchodka pro vodiče hlavního vypínače, osvětlení, ventilátoru a zesilovače výkonu | 18 Prostor pro připojení nízkého napětí |
| 9 Kabelová průchodka pro napájecí kabel | |
| 10 Kabelová průchodka pro kabel topení | |

2.1. Připojení externího hlavního vypínače

Hlavní vypínač není součástí dodávky.

1. Kabel pro hlavní vypínač provlečte kabelovou průchodkou **8** do připojovací oblasti pro 230 V/400 V **3**.
2. Kabel připojte k vodičům svorek **1** tak, že odstříhnete propojku. Dodržujte návod k obsluze spínače.

2.2. Připojení externího světelného spínače

Světelný spínač není součástí dodávky.

1. Kabel hlavního vypínače provlečte kabelovou průchodkou **8** do připojovacího prostoru pro 230 V/400 V **3**.
2. Kabel připojte k vodičům svorek **2** pomocí přiložených vodičů se zástrčkami. Dodržujte návod k obsluze spínače.

3. Technické údaje ProD-IP65

Okolní podmínky

Rozměry (Š x V x H):	320 x 220 x 110 mm
Stupeň krytí:	IP65
Skladovací teplota:	-25 °C až +70 °C
Teplota okolí:	-10 °C až +40 °C
Relativní vlhkost:	max. 95 % bez kondenzace

Let's sauna.



@ harviaglobal

GLOBÁLNÍ

Harvia Finsko
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINSKO
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

STŘEDNÍ EVROPA

Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
RAKOUSKO
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com