

DOPLNĚNÍ k návodu k produktu „Pro D“

Řídicí jednotka sauny

Pro D IP65

PROD-IP65-L / 1-050-758



CS

Popis instalace a použití komponent naleznete v příloženém návodu k produktu „Řídicí jednotka sauny Pro D“.

Pro funkci vždy potřebujete napájecí jednotku, čidlo topení a řídicí jednotku (řídicí jednotka není součástí dodávky).



Bod „4.1. Instalace napájecí jednotky“ a „5. Elektrické zapojení“ návodu k produktu „Řídicí jednotka sauny Pro D“ je nahrazen pokyny na následujících stránkách. Je důležité nainstalovat externí hlavní vypínač a vypínač externího světla (viz strana 3)

UPOZORNĚNÍ!

Poškození jednotky

Řídicí jednotka sauny je chráněna proti tryskající vodě, pokud jsou po připojení šroubovací uzávěry kabelových průchodek pevně přišroubovány a byla zkontrolována jejich těsnost.

- Dodržujte také „3. Technické údaje ProD-IP65“ na straně 3.

1. Instalace napájecího zdroje Pro D IP65

Pro montáž napájecí jednotky proveďte následující kroky:


1. Otevřete kryt uvolněním šroubového spojení víka.
2. Sejměte víko napájecí jednotky Wave.com4.
3. Silovou jednotku můžete připevnit k zemi ve 4 rozích šasi.

UPOZORNĚNÍ!

Kabelové průchodky nesmí směřovat nahoru!

Po dokončení připojovacích prací utáhněte šroubové uzávěry na kabelových průchodkách, abyste dosáhli těsného utěsnění.

2. Elektrické připojení

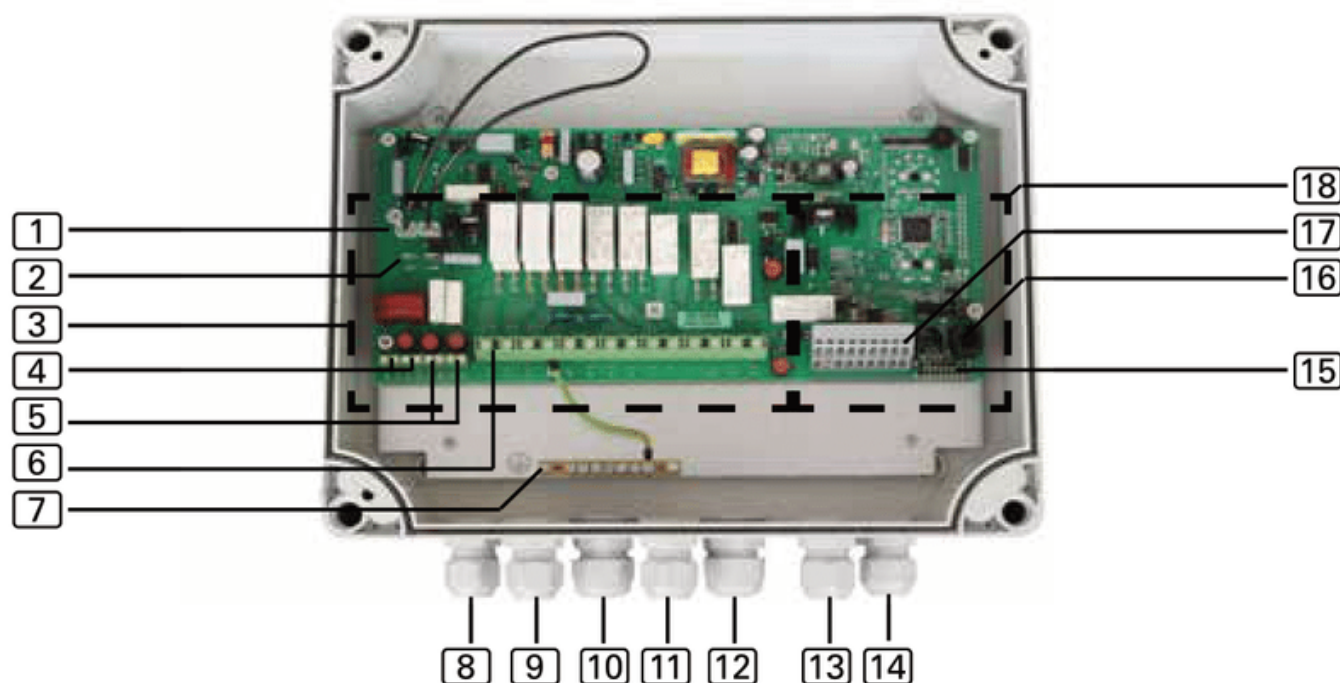

- | | |
|--|--|
| 1 Externí hlavní vypínač svorkovnice | 11 Kabelová průchodka pro kabel výparníku |
| 2 Spínač vnějšího osvětlení svorkovnice | 12 Kabelová průchodka pro kabel přídatného výstupu |
| 3 Připojovací místo pro 230 V/400 V | 13 Kabelová průchodka pro dálkový start, bezpečnostní vypínač a datový kabel RJ |
| 4 Svorkovnice pro světla a ventilátor | 14 Kabelová průchodka pro F1, F2-, FTS2- a fóliové senzory a stavový výstup |
| 5 Svorkovnice pro zesilovač napájení | 15 Přepínače volby funkcí |
| 6 Svorkovnice pro topení a napájecí kabely, vodiče výparníku a přídatné zařízení | 16 Zásuvka RJ10 pro ovládací panel |
| 7 Zemní kolejnice | 17 Svorkovnice pro bezpečnostní vypnutí, dálkový start, stavový výstup a vodiče senzoru |
| 8 Kabelová průchodka pro vodiče hlavního vypínače, světla, ventilátoru a posilovače | 18 Oblast připojení nízkého napětí |
| 9 Kabelová průchodka pro napájecí kabel | |
| 10 Kabelová průchodka pro kabel topení | |

2.1. Připojení externího hlavního vypínače

Externí hlavní vypínač není součástí balení.

1. Protáhněte kabel hlavního vypínače kabelovou průchodkou **8** na místo připojení pro 230 V/400 V **3**.
2. Připojte kabel k drátům svorek **1** přeříznutím drátěného můstku. Dodržujte návod k obsluze vypínače.

2.2. Připojení externího spínače světel

Externí spínač světel není součástí balení.

1. Protáhněte kabel hlavního vypínače kabelovou průchodkou **8** na místo připojení pro 230 V/400 V **3**.
2. Připojte kabel k vodičům svorek **2** pomocí připojených vodičů se zástrčkami. Dodržujte návod k obsluze spínače.

CS

3. Technické údaje ProD-IP65

Dimensions (W x H x D):	320 x 220 x 110 mm
Enclosure rating:	IP65
Storage temperature:	-25 °C až +70 °C
Ambient temperature:	-10 °C až +40 °C
Relative humidity:	max. 95 % nekondenzující



POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

Global:
www.harvia.fi
Tel. +358 207 464 000



Central Europe:
www.sentiotec.com
Tel. +43 7672 22 900-50